



H型 操作方法

- **操作方法** 収納したパネルを引き出す手順は以下の通りです。
パネルを収納する時は、逆の手順で操作してください。


パネル収納時

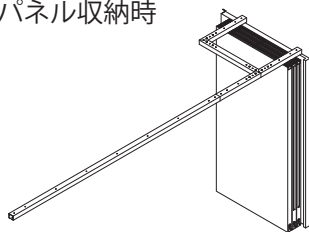

パネル展開時

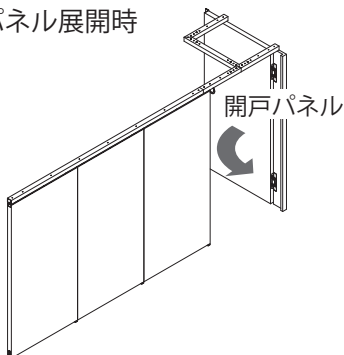

フランス落とし・受座

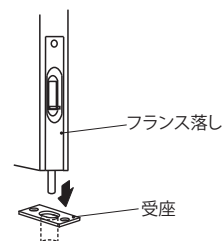


パネル下部のフランス落としを
床面の受座に差し込み固定してください。


1.両手でパネルの両端を持ちます。




2.パネルを平行のまま手前に引き出します。

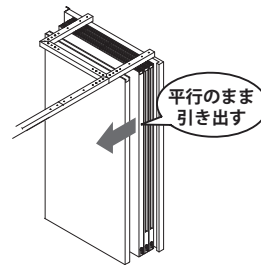

3.コーナーに当たるまで引き出したら、レールに沿ってゆっくり回転させます。



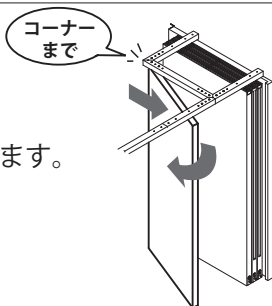


4.パネルをコーナーに当たるまで回転させたら直線レール方向にスライドします。

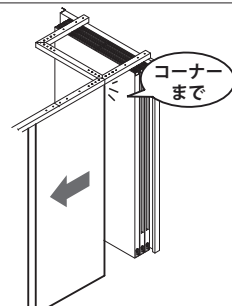

□ パネル操作のポイント

- パネルは**傾けず**にゆっくり動かしてください。
- パネルがレールのコーナー部で引っ掛かったり、スムーズに引き出せない場合、無理やり動かさないでください。
その場合、一旦パネルを少し戻し、再度パネルをしっかりコーナー部まで押し当てて動かしてください。
- コーナー部で引っ掛かった場合、コーナー側のパネルの端を少し持ち上げ、動かしてください。

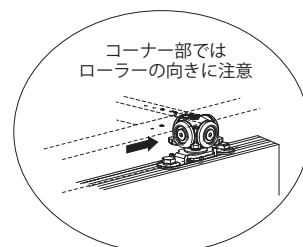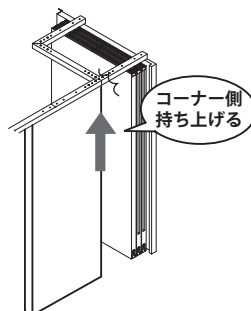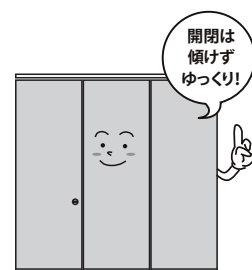

UBE ライト・スライディングウォール

安全に関するご注意




製品を正しく使用いただくための注意事項です。


正しい使用をされない場合、製品上・安全上の問題が発生する可能性があります。必ずお守りいただくようお願いします。

⚠ 操作上のご注意


- パネルは、手前にしっかり引き出してから、回転させてください。

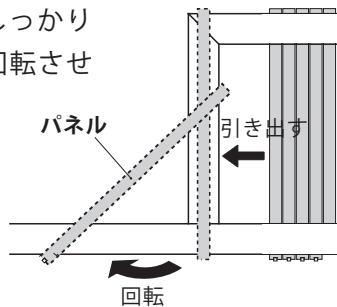


- 引き出してスライドさせる際は、吊車の軸がコーナーまで達してから方向を変えてください。

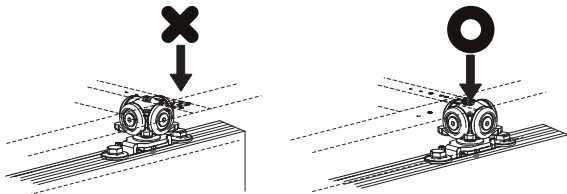

- パネルを斜めに傾けて動かさないでください。
パネルは垂直を保ったままスライドさせてください。


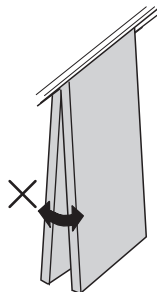


- 床とスライディングウォールの間に足を挟まないように注意してください。

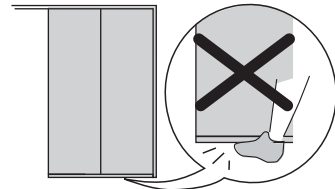

- スライディングウォールは、上部より吊り下げて施工されています。固定された状態でも、寄り掛かったりすると、思わぬケガの原因になります。ご注意ください。

※可動時以外は、フラス落しにて固定してください。

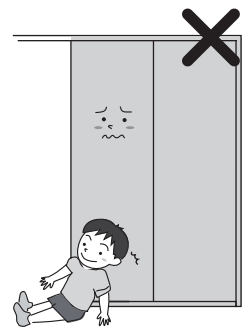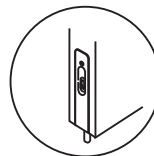

- 可動中、スライディングウォールは左右に振れますが、製品に問題はございません。

⚠ 注意事項

- パネルを乱暴に操作しないでください。
思わぬケガをしたり、部品の故障や破損の原因となります。
また、小さなお子様には、パネル操作を行わせないようにしてください。



- パネル操作時には、動いているパネルで手や指を挟まぬようご注意ください。

- パネルは、傾けすぎると部品が破損したり、足や物を挟む恐れがありますので、傾けすぎないでください。

- パネルにぶら下がったり、強い衝撃を与えないでください。



製品に不具合が生じた場合、またはパネルの調整やパネルをはずす場合、販売店・施工店までご連絡願います。