



内装ドアユニット リニアスライドドア 製品のご案内

<勝手について>

右勝手(R)

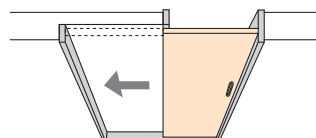


左勝手(L)

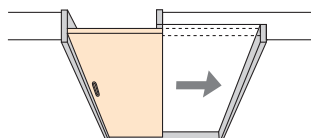

<機能について>

自動アシスト機能

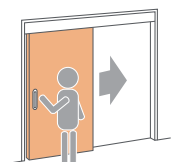

扉を開く方向にわずかに動かすと…



自動で静かに全開



その後は自動的に閉まります。

全開停止機能



扉を全開後、3秒以上開き方向に押し付けると…




全開のまま停止



閉める際は、2cm程動かすと自閉。閉める際は減速し、手挟み事故を防止します。

補助センサー機能

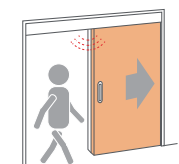

全開の位置で補助センサーが働き、人の通過を感知している間は閉まりはしません。

閉まり始めるまでの時間は2段階調整可能



扉が全開してから閉まり始めるまでの時間は2段階の調整ができます。(1秒・5秒)お年寄りや車椅子の方など、通り抜けに時間がかかる方でも安心してご使用頂けます。

セーフティアシスト機能



扉が閉まる際に、人など障害物にあたると…



セーフティー機能が働き扉は全開します。



再度閉まり始めた後、前回障害物にあたった場所で一旦停止。障害がなければ全開します。

※同じ場所で障害物を確認した場合は、セーフティー機能が動き停止します。

※2センチ程度開閉させると復帰します。

内蔵補助センサー 全開保持時間切替スイッチ



上シェール内部の全開保持時間切替スイッチで調整できます。保持時間1秒は(短)、5秒は(長)に切り替えてください。

その他の動作確認に関しては、別紙説明書「故障かな?と思ったら」をご覧ください。