

施工説明書

施工業者様用

Smiley

アルタン

片開ドア


《扉施工用》

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

!


施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付け方をしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

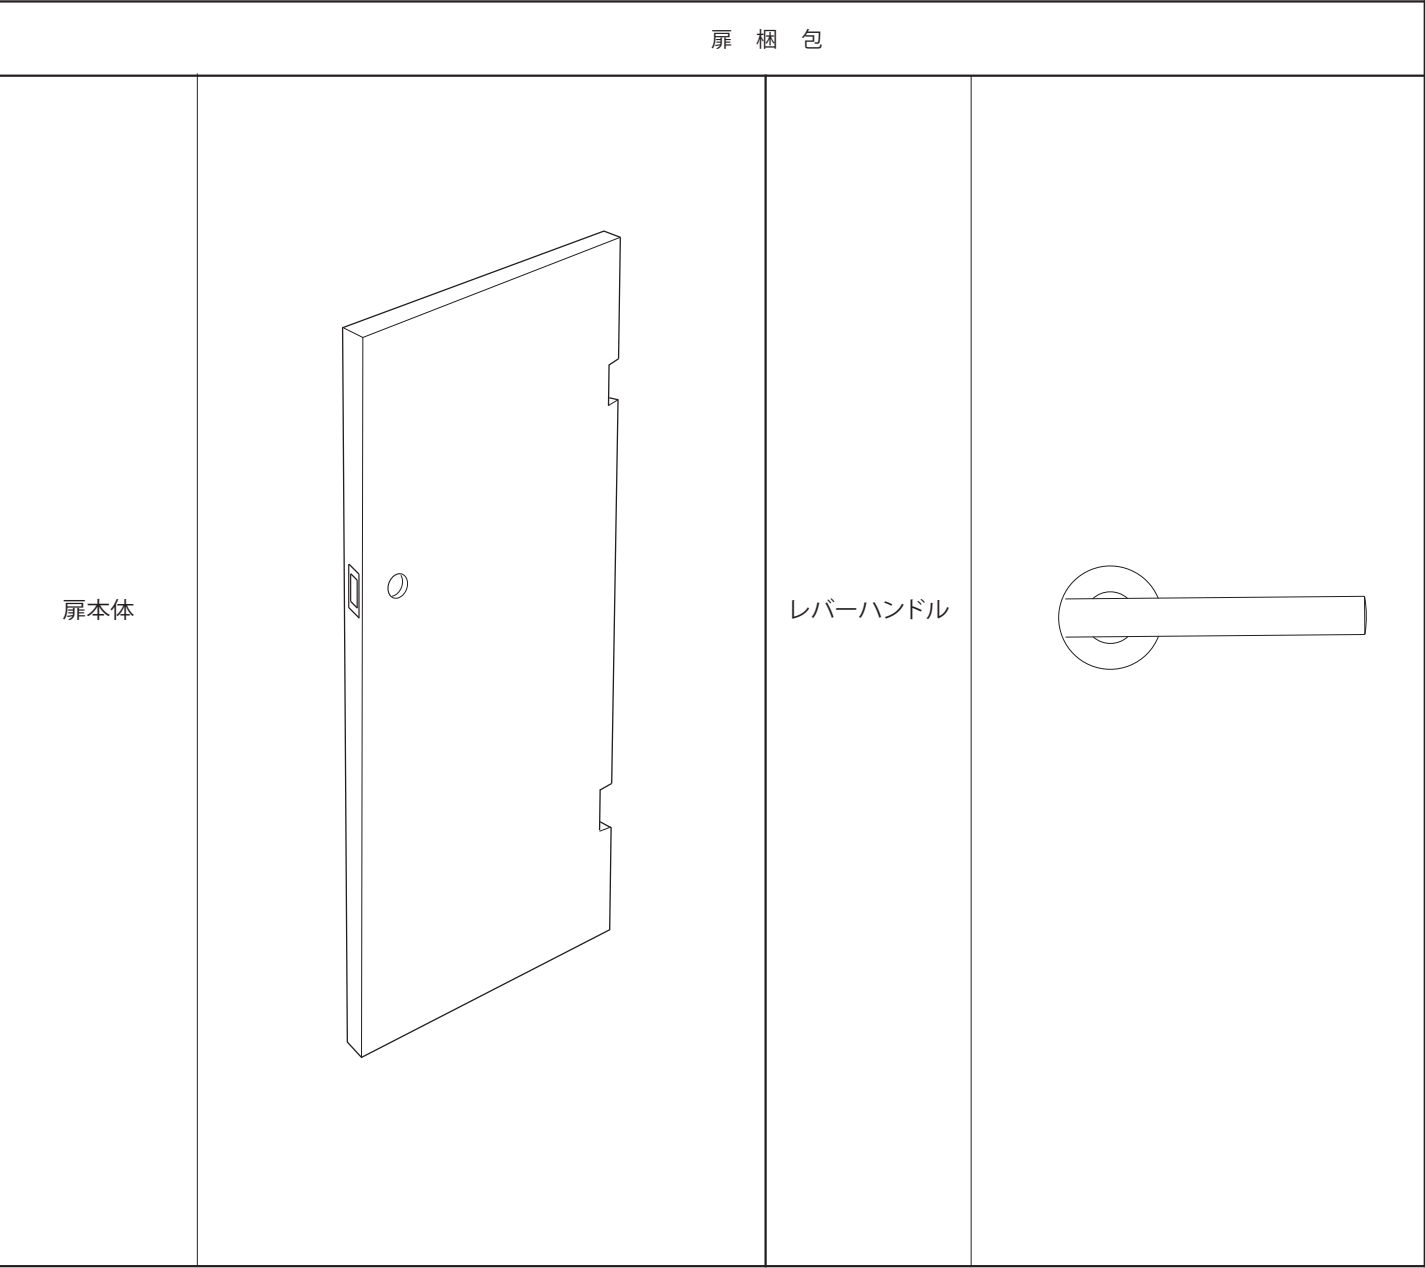


納まり図


【姿図】

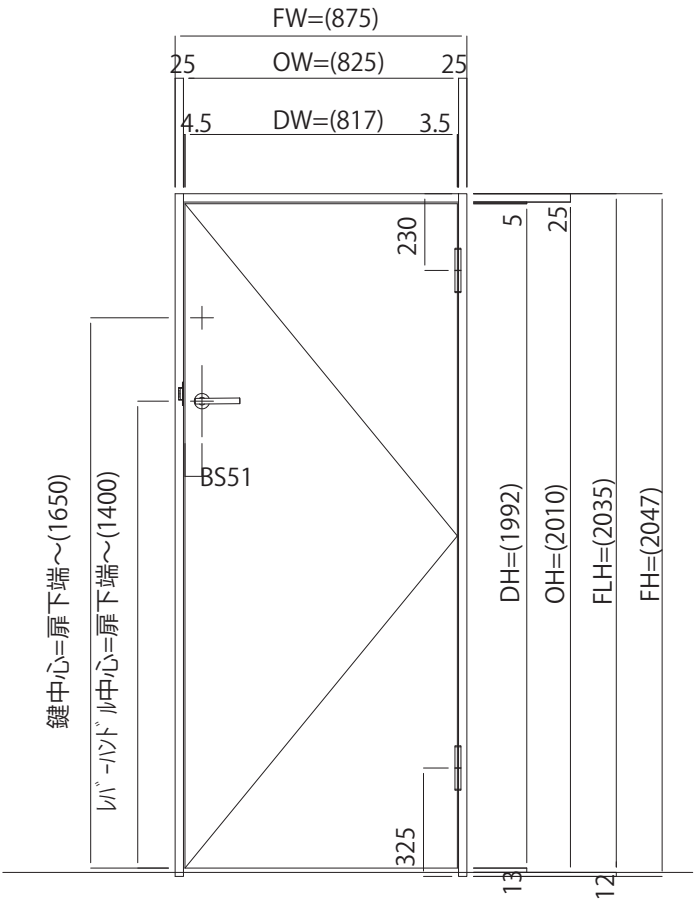

【縦断面図】

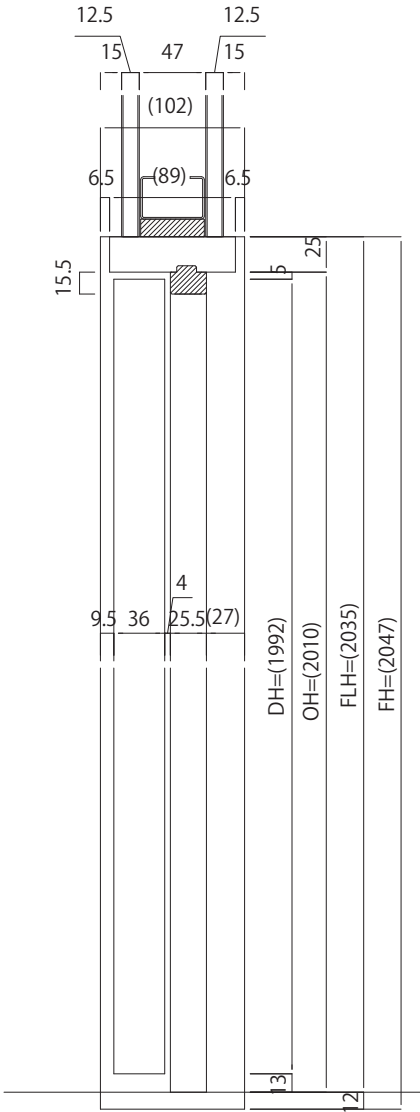

【横断面図】

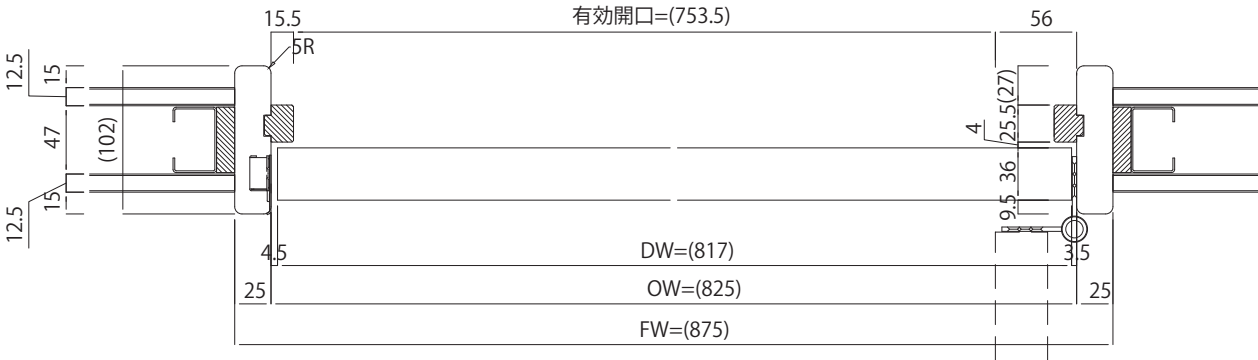

取付け順

1. 扉の吊込み


＜部品の取付け＞

- 丁番
付属のビスで固定してください。
- ※丁番、丁番ケースカバー、丁番取付けビスは、枠梱包に同梱してあります。
- レバーハンドル
取り付け方法はレバーハンドルの部品箱付属の説明書をご覧ください。

注意


①一度扉を吊り込み、扉がスムーズに開閉できるかを確認してください。

②扉の保護のため、扉を一度取りはずし建築工事完了後に再度吊込むことをお勧めします。

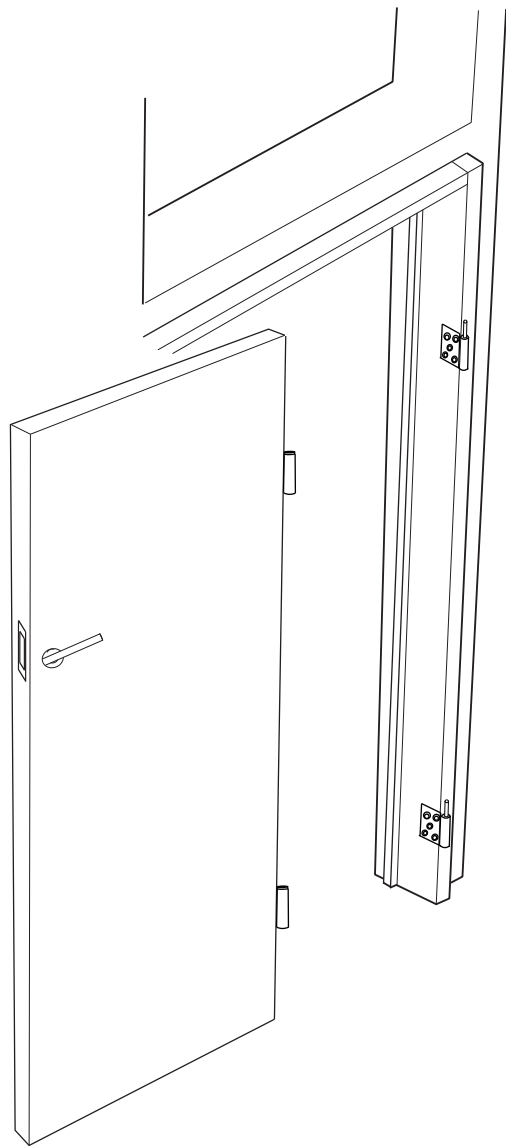


2. 建付け調整

- ラッチの向き
左吊の場合にはプレートをはずして、ラッチの向きを反対にしてください。
(標準は右吊用になっています。)

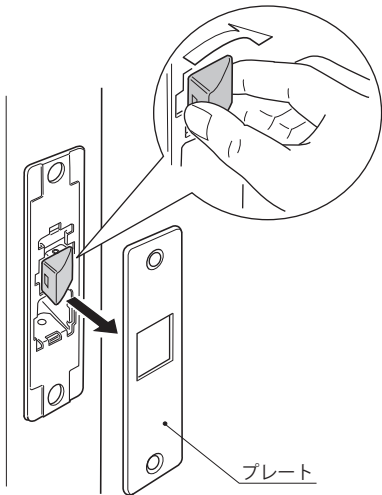

- ストライク
ラッチがストライクの中でガタついたり、ストライクにかからないときは、ストライクの調整を行ってください。

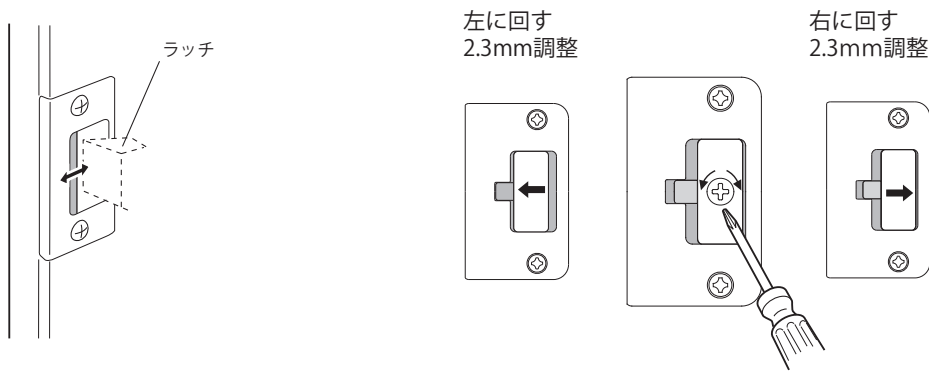

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・バテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。